



NO.	Item	Photo	QTY	NO.	Item	Photo	QTY
1.	Mounting Brackets		2pcs	2.	Pivot Arm		2pcs
3.	Support Arm; Center Coupler		3pcs	4.	Large/ Small Black Dome Cap		38pcs
5.	Bushing		4pcs	6.	Hex Cap Bolt; Flat Washer; Nylon Locknut		8pcs
7.	Mounting screws(M5 x 40mm)		24pcs	8.	Self tapping screws (M4.2 x 16mm)		12pcs

Étape 1 : Connecter le bras horizontal et deux bagues aux supports de montage, à l'aide d'un boulon à tête hexagonale, de deux rondelles plates et d'un contre-écrou en nylon, appuyer sur les grands capuchons décoratifs noirs au-dessus des têtes des boulons à tête hexagonale, comme indiqué sur l'image ci-dessous. Fixez ensuite les supports de montage sur les côtés gauche et droit du spa à l'aide des vis de montage.
Remarque : Si nécessaire, faire glisser la clé derrière le support de montage pour serrer le contre-écrou en nylon.

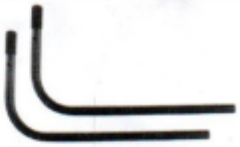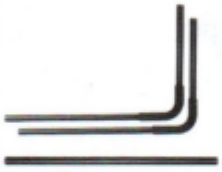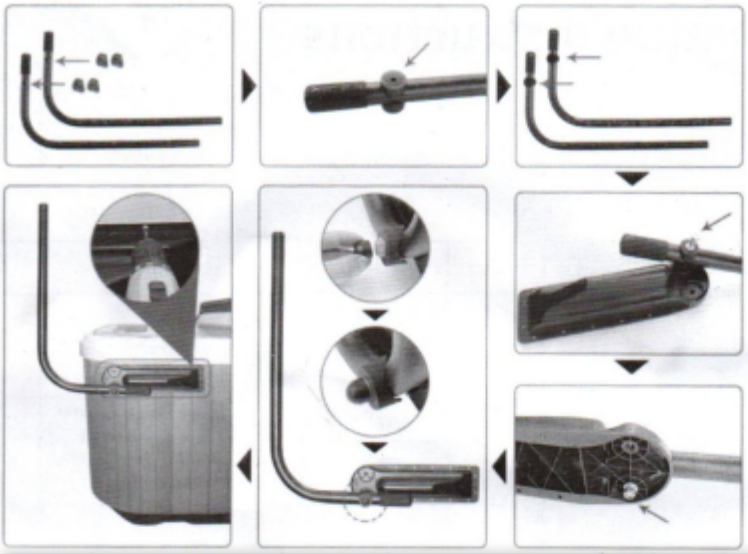

Étape 3 : Insérez les bras de support dans la pièce d'attache centrale. Joindre ensuite la section des bras de soutien aux bras pivotants.

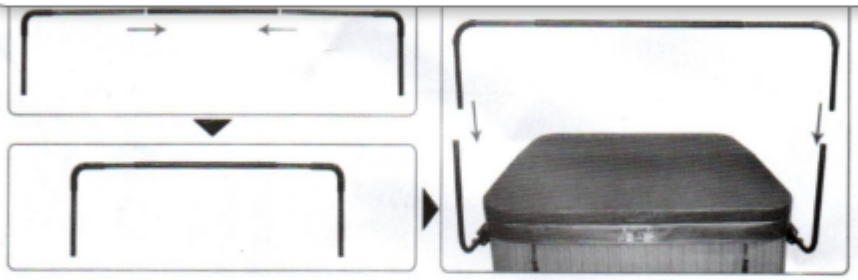

Posez le Cover Lift sur le couvercle du spa. Positionner®, en utilisant les vis autotaraudeuses pour fixer les bras de support et la pièce d'attache ensemble. Positionner®, en utilisant les vis autotaraudeuses pour fixer les bras de support aux bras pivotants. Ensuite, appuyez sur les petits capuchons décoratifs de dôme noir sur les têtes de toutes les vis exposées.

