



IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement
toutes ces instructions avant
d'installer et d'utiliser ce produit.
Conserver pour une consultation
ultérieure.

PISCINE RECTANGULAIRE CLEARVIEW PRISM FRAME™

157-1/2" x 78-3/4" x 48" (400cm x 200cm x 122cm)



A titre d'illustration uniquement.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

www.intexcorp.com

TABLES DES MATIERES

Attention / Important.....	3-4
Detail des pieces.....	5
Instructions de montage.....	6-9
Entretien de la piscine & produits chimiques.....	10
Préparations hivernales.....	11
Stockage à long terme et vidange.....	12
Règles de sécurité en milieu aquatique.....	13
Résolution du problème.....	13
Garantie.....	14

Introduction :

Merci d'avoir acheté une piscine Intex. Merci de prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant d'installer votre piscine. Les informations suivantes vont vous permettre de conserver votre piscine plus longtemps, de la rendre plus sûre pour plus d'amusement. 2-4 personnes sont conseillées pour le montage de la piscine. Des personnes supplémentaires rendront l'installation plus rapide suivant la taille de la piscine.

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

**ATTENTION**

- **Utilisez votre piscine sous surveillance constante d'un adulte compétent.**
- Fermez correctement toutes les portes, fenêtres et autres barrières de sécurité pour éviter l'entrée de personnes non autorisées ou non surveillées.
- Installez une barrière de sécurité pour éviter l'entrée de jeunes enfants et d'animaux domestiques.
- La piscine et les accessoires doivent être montés et démontés par des adultes.
- Ne plongez, ne sautez et ne glissez pas dans la piscine.
- Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé; le non respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine et le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée.
- Ne vous appuyez pas, n'enjambez pas et n'exercez pas de pression sur le boudin gonflable ou le bord supérieur de la piscine pour éviter toute blessure ou inondation. N'autorisez personne à s'asseoir ou à grimper sur les bords de la piscine.
- Retirez tous les jouets et articles flottants de la piscine et de ses abords lorsque cette dernière n'est pas utilisée. Tout objet présent dans la piscine risquerait d'attirer les jeunes enfants.
- Retirez tout jouet, table, chaise et tout objet sur lequel un enfant pourrait grimper d'un périmètre de 1.22 mètre autour de la piscine.
- Gardez les équipements de sauvetage autour de la piscine et affichez clairement le numéro des urgences près de votre piscine. Exemple d'équipement de sécurité: gilet de sauvetage, bouée de secours attaché à une corde, perche rigide d'au moins 3m60 de long.
- N'utilisez jamais la piscine seul et ne permettez jamais aux autres de l'utiliser seul.
- Garder votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tous moments depuis l'extérieur de la piscine.
- Si vous utilisez votre piscine de nuit, utiliser un éclairage artificiel pour éclairer les pictogrammes de sécurité, l'échelle, le fond et les abords de la piscine.
- Restez éloignés de la piscine lorsque vous consommez de l'alcool ou de la drogue.
- Tenez la bâche éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.
- Retirez complètement la bâche avant d'utiliser votre piscine. Les enfants ou adultes ne peuvent pas être repérés sous une bâche.
- Ne couvrez ou ne découvrez pas votre piscine lorsque vous ou quelqu'un d'autre se trouve dans la piscine.
- Conservez les abords de la piscine propres et dégagés de tout objet afin d'éviter glissades et chutes qui pourraient entraîner des blessures.
- Conservez l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toutes maladies provoquées par l'eau de votre bassin. N'avez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez la propre.
- Les piscines sont sujettes à l'usure et à la détérioration. Entretenez correctement votre piscine. Certains types de détériorations peuvent entraîner la rupture de votre piscine et le déversement de grande quantité d'eau aux abords.
- Cette piscine est destinée à être utilisée à l'extérieur uniquement.
- Il convient d'entreposer correctement la piscine lors de la saison de l'hiver ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, notamment pendant les mois d'hiver. Reportez-vous aux sections « Préparatifs pour l'hiver » ou « Stockage à long terme et vidange ».
- Quand vous vous servez de votre piscine, vous avez besoin de faire marcher la filtration pour vous assurer que l'eau est complètement renouvelée au moins une fois par jour. Consultez le manuel d'utilisation de la pompe pour calculer le temps nécessaire de fonctionnement.

L'UTILISATION DE BARRIÈRE ET DE COUVERTURE DE PISCINES NE SE SUBSTITUE PAS À LA SURVEILLANCE CONSTANTE D'ADULTES COMPÉTENTS. LA PISCINE N'EST PAS LIVRÉE AVEC UN MAÎTRE NAGEUR. LES ADULTES DOIVENT DONC AGIR EN TANT QUE TEL ET PROTÉGER LA VIE DES BAINEURS, SPÉCIALEMENT LES ENFANTS, DANS ET AUTOUR DE LA PISCINE.

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Important :

Les propriétaires de piscines doivent se mettre en conformité avec les réglementations locales ou nationales, en particulier pour les barrières de sécurité, les éclairages et les autres dispositifs de sécurité. Les clients doivent contacter l'administration locale compétente.

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

AVERTISSEMENT: Votre épurateur doit être situé à au moins 2 mètres (IPX5) / 3.5 mètres (IPX4) de votre piscine selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.

Risque électrique. Branchez toujours votre épurateur à une prise avec terre protégée par un disjoncteur différentiel. Adressez-vous à un électricien qualifié pour faire vérifier votre installation si nécessaire. L'épurateur doit être branché à une installation électrique conforme à la norme nationale d'installation NF C 15-100.

Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Voir le produit pour les avertissements supplémentaires.

Général

- Vérifiez les broches, boulons et/ ou vis pour la rouille, éclats ou bords tranchants régulièrement, surtout au niveau des surfaces accessibles pour éviter toute blessure.

Sécurité des non-nageurs

- Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

Dispositifs de sécurité

- Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

Équipements de sécurité


- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.
- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

Sécurité d'emploi de la piscine

- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.
- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.
- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.
- Observez et respectez les avertissements et les signes de sécurité sur la paroi de la piscine.

DETAIL DES PIECES

Avant d'installer votre piscine, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièces détachées.

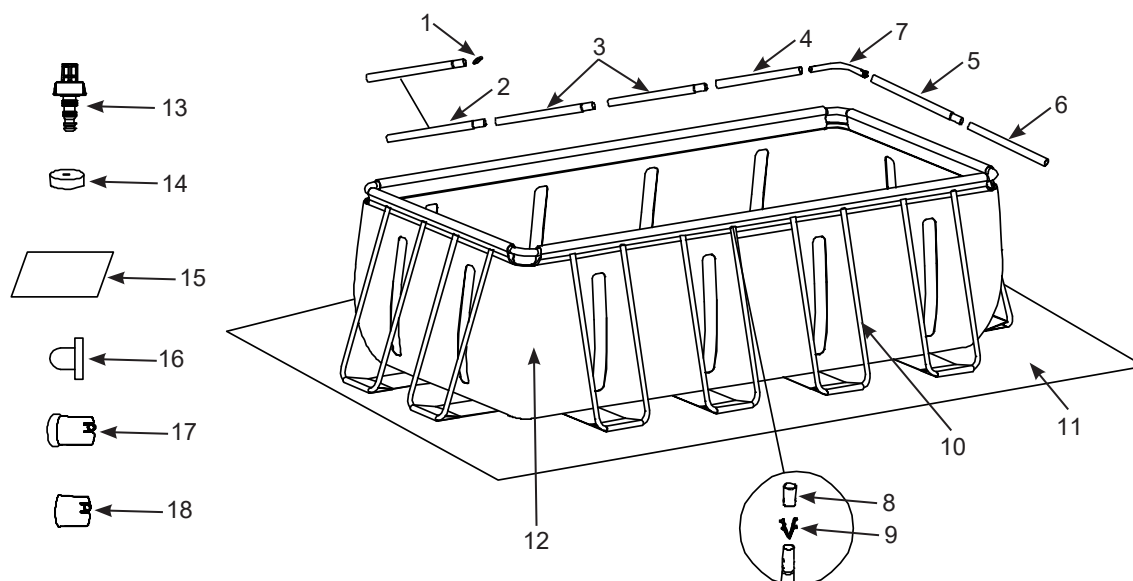

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	CLIPS SIMPLE	8	10381
2	POUTRES (A) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	2	12161
3	POUTRES (B) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	4	12162
4	POUTRES (C)	2	12163
5	POUTRES (D) (INCLUS CLIPS SIMPLE)	2	12164
6	POUTRES (F)	2	12165
7	COUDE	4	12166
8	CAPUCHON SUPÉRIEUR DU PIED EN U	24	10379
9	CLIPS DOUBLE	24	10382
10	PIEDS EN U (INCLUS CAPUCHON SUPÉRIEUR DU PIED EN U & CLIPS DOUBLE)	12	12570
11	TAPIS DE SOL	1	12227
12	LINER (INCLUS BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE)	1	13497
13	ADAPTATEUR DE VIDANGE	1	10201
14	BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE	2	11044
15	BÂCHE	1	28037
16	BUSE	3	10127
17	INSERT PLASTIQUE POUR COUDE	8	11156
18	INSERT PLASTIQUE POUR COUDE HORIZONTALE	8	11157

MONTAGE DE LA PISCINE

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CHOIX DU SITE D'INSTALLATION ET SUR LA PREPARATION DU TERRAIN

ATTENTION

- Votre piscine doit être installée de façon à vous permettre de fermer toutes portes, fenêtres ou barrières de sécurité pour empêcher l'accès à toute personne non-autorisée ou non surveillée.
- Installez une barrière de sécurité qui empêchera l'accès de votre piscine aux jeunes enfants et aux animaux.
- Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé, la piscine doit être remplie selon les instructions ci-dessous; le non respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine ou le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée et sérieusement blessée.
- Risques électriques : branchez uniquement l'épurateur sur une prise reliée à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel (DDR) 30mA ou un dispositif de courant résiduel. Afin de diminuer les risques électriques, nous vous recommandons de ne pas utiliser de prolongateur. Choisissez pour votre piscine un emplacement qui permette de vous brancher directement à une prise. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où il ne pourra pas être endommagé par une tondeuse, une débroussailleuse ou tout autre appareil. Consultez la notice de votre épurateur pour d'autres avertissements et conseils.
- Risques de blessures graves : N'essayez pas d'assembler la piscine quand il y a beaucoup de vent.

Pour l'installation de votre piscine, choisissez un endroit en prêtant attention aux points suivants :

1. Le terrain doit **absolument être plat et de niveau**. N'installez pas votre piscine sur un terrain en pente, pas de niveau.
2. Le terrain doit être compact et suffisamment résistant pour supporter la pression et le poids représenté par une piscine pleine. N'installez pas votre piscine sur un terrain meuble, boueux, sableux ou mou.
3. Ne jamais installer une piscine sur une terrasse, un balcon ou une plate forme qui pourraient s'effondrer sous le poids de la piscine remplie.
4. Prévoyez au moins 1.50m, 2m d'espace autour de la piscine sans objet pour éviter qu'un enfant grimpe dessus pour accéder à la piscine.
5. L'herbe sous la piscine sera endommagée. Les éclaboussures peuvent endommager les végétaux.
6. Si le sol n'est pas en béton (par exemple s'il s'agit d'asphalte, de pelouse ou de terre), vous devez placer une pièce de bois traité sous pression, mesurant 15" x 15" x 1,2" (38 x 38 x 3cm), sous chaque support en forme de U et positionnée **affleurante** ou au niveau du sol. Vous pouvez également utiliser des patins en acier ou des dalles en béton armé. Contactez votre revendeur pour des conseils sur les supports de pieds.
NOTE : N'utilisez pas de patins ou de dalles de support sur des surfaces lisses et glissantes car le support latéral en forme de U glissera vers l'extérieur, endommageant la piscine et annulant la garantie.
7. Eliminez d'abord toutes les mauvaises herbes. Certaines variétés d'herbes (St. Augustine et Bermuda) peuvent pousser sous le liner et le percer. L'herbe qui pousse à travers le liner n'est pas un défaut de fabrication et n'est pas couvert par la garantie.
8. La zone doit faciliter la vidange de l'eau de la piscine.

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

Votre piscine est peut être équipée du stérilisateur au sel Krystal Clear®. Consultez son manuel d'utilisation pour l'installation qui doit se faire une fois cette unité installée.

Temps moyen de montage : 60-90 minutes (Merci de noter que le temps de montage est approximatif et peut varier selon l'expérience des personnes).



1. • Tout d'abord, choisissez un endroit plat, de niveau, d'où vous aurez préalablement retiré toute pierre, branche et tout autre objet pointu pouvant altérer le liner.

- Ouvrez le carton contenant le liner, les joints, les poteaux, etc., avec précaution, le carton pourra être conservé pour ranger la piscine en hiver ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Retirez le tapis de sol (11) du carton. Dépliez-le entièrement, les bords doivent être à au moins 1.50m, 2m du premier obstacle : murs, arbres, clôtures. Sortez le liner du carton et dépliez-le sur le tapis de sol en plaçant la bonde de vidange vers l'endroit prévu pour vidanger la piscine. Placez la valve de vidange éloignée de la maison. Déballiez le liner de façon à ce qu'il s'assouplisse à la chaleur du soleil. Le liner se manipulera ainsi plus facilement. Veillez à ce que le liner soit bien centré sur le tapis de sol. Assurez-vous également que l'extrémité du liner munie des deux trous soit bien face à votre source d'alimentation électrique.

IMPORTANT : Ne traînez pas la piscine, vous risqueriez de l'endommager (voir dessin 1).

- Lors de l'installation de votre piscine, dirigez les buses de connexion des tuyaux en direction de la source de courant. Lors de l'installation de votre piscine, pensez à la placer en tenant compte des longueurs de tuyaux et de cordon électrique de votre épureur (selon modèle).

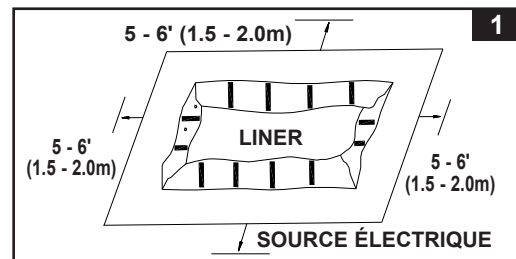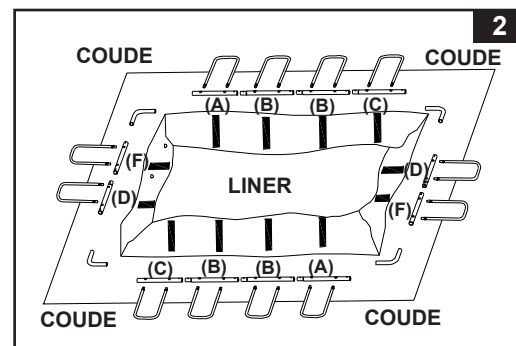


2. Retirez toutes les pièces du carton et disposez les sur le sol, à l'endroit où elles devront être assemblées. Reprenez la liste complète des pièces détachées et vérifiez que tous les éléments à assembler sont présents (voir dessin 2).

IMPORTANT : Si des pièces manquent, ne commencez pas le montage. Contactez le service consommateur pour commander vos pièces de rechange.

Après l'inventaire de chacune des pièces détachées, retirez-les du tapis de sol pour pouvoir débuter le montage.


NOTE : Saupoudrez un peu de talc sur les poutres horizontales avant de les insérer dans le manchon du liner de la piscine. Cela facilitera leur retrait du liner lors du démontage de la piscine.

3. Commencez par les grands côtés, insérez la poutre « A » en premier dans les bordures du liner situées dans chaque coin. Continuez avec les poutres « B » en les clipsant dans la poutre « A » puis la poutre « C » dans les poutres « B » (voir dessin 3). Poursuivez avec les petits côtés en insérant les poutres « D-F » en commençant par poutre « D ». Assurez-vous que tous les trous de la traverse sont alignés avec les trous du manchon du revêtement blanc.

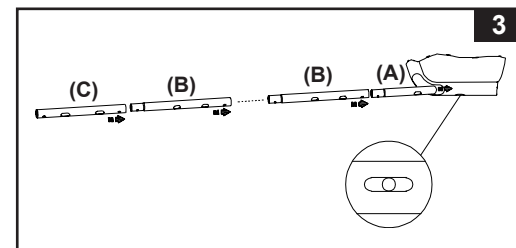


MONTAGE DE LA PISCINE (SUITE)


4. Installez les coudes aux 4 coins (**voir dessin 4**).
IMPORTANT : Les quatre angles sont conçus pour être mobiles par rapport aux poutres horizontales et non fixés sur ces dernières. Ceci permet une flexibilité des parois latérales de la piscine vers l'intérieur ou vers l'extérieur lorsque la piscine est en cours d'utilisation.

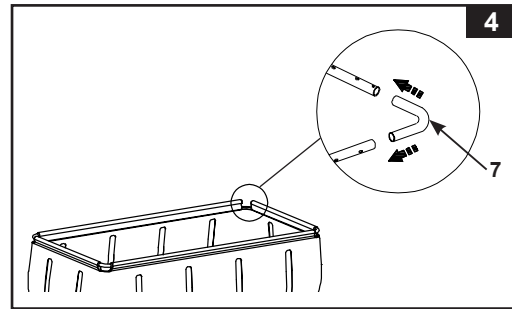


5. Retirez toutes les sangles de retenue de sous la doublure de la piscine.
6. Une personne se tenant à l'intérieur ou à l'extérieur de la piscine, soulevez un coin et insérez un support latéral en forme de U (**10**) dans la sangle de retenue (**voir dessin 5**). Assurez-vous que le support latéral en U est centré sur la sangle.

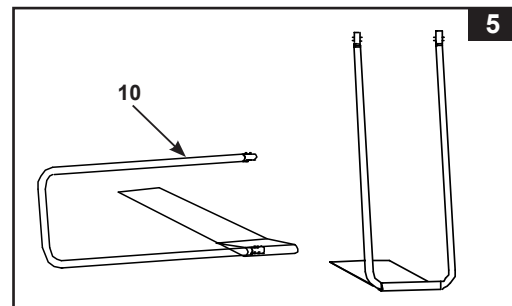

7. Les pieds en U sont équipés de double clips montés préalablement en usine. Insérez les pieds en U dans les trous des poutres horizontales en appuyant avec vos doigts sur les double-clips. Lorsque le pied est à l'intérieur de la poutre, relâchez le clip et la poutre se mettra en place en faisant un claquement. Répétez les procédures ci-dessus pour tous les supports latéraux en U (**voir dessin 6**).
IMPORTANT : Commencez par assembler les supports latéraux en forme de U des deux côtés courts, puis passez aux côtés longs.

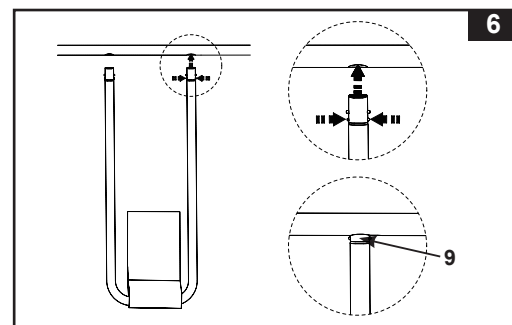


8. Tirez ensuite le bas du pied vers l'extérieur de façon à étirer au maximum les languettes. Répétez l'opération sur chacun des pieds (**voir dessin 7**).

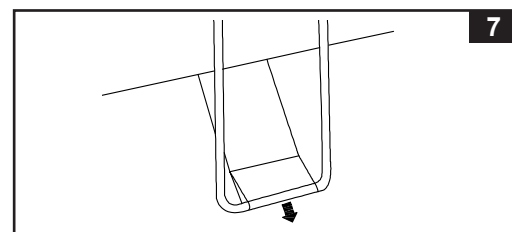

9. Si le sol n'est pas dur et stable (goudron, pelouse ou terre) vous devrez mettre en place une pièce de bois contreplaqué marin de taille 38 x 38 x 3cm (15" x 15" x 1.2") sous chaque pied en U. Les pieds en U doivent être placés au centre de la pièce de bois en contreplaqué marin perpendiculairement aux nervures du bois (**voir dessin 8**).

NOTE : Assurez-vous que chaque patin de support est encastré et positionné affleurant avec le sol, et non pas seulement placé sur le sol. N'utilisez pas de patins ou de dalles de support sur des surfaces lisses et glissantes car le support latéral en forme de U glissera vers l'extérieur, endommageant la piscine et annulant la garantie.

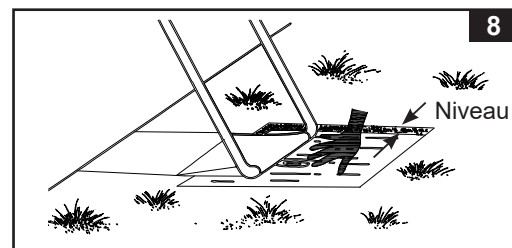

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

10. Assemblez l'échelle. Les instructions de montage se trouvent dans la boîte de l'échelle.
11. Placez l'échelle sur l'un des côtés de la piscine. Vous pouvez ainsi entrer dans la piscine pour étirer le liner et éliminer les plis du fond. Depuis l'intérieur de la piscine, vérifiez également si la bonde de vidange est bien mise en place dans la valve. Puis, poussez vers l'extérieur chacun des quatre coins de la piscine.
NOTE : Retirez les films de protection du panneau transparent de l'intérieur et de l'extérieur de la piscine avant de la remplir d'eau. S'ils ne sont pas retirés rapidement, les films protecteurs peuvent adhérer au panneau transparent et affecter le niveau de clarté.
12. Avant de commencer le remplissage, assurez-vous que la partie intérieure de la bonde de vidange soit correctement fermée et que la partie extérieure soit bien vissée. Commencez par remplir 1 cm puis regardez si vous ne voyez pas de différence de niveau entre 2 côtés opposés (afin de voir si le terrain est bien de niveau).

IMPORTANT : Si l'eau coule vers un côté seulement de la piscine, cela signifie que votre sol n'est pas de niveau. Si vous installez la piscine sur un terrain qui n'est pas de niveau, cela entraînera une inclinaison de la piscine, qui engendrera un renflement de la paroi. Si la piscine n'est pas parfaitement de niveau, vous devez la vider, remettre le terrain de niveau, et remplir à nouveau la piscine.

Lissez bien le fond de la piscine (depuis l'intérieur de la piscine) en poussant le liner vers l'extérieur au niveau des soudures parois/fond ou (depuis l'extérieur de la piscine) en saisissant le liner par le bas et en le tirant. Si des plis sont causés par le tapis de sol, mettez-vous à deux (une personne de chaque côté) puis tirez de chaque côté jusqu'à élimination des plis.

13. L'eau peut être remplie juste en dessous de la ligne intérieure soudée (voir dessin 9).
NOTE : Pour assurer la clarté et la durabilité du panneau transparent, maintenez le niveau d'eau de la piscine au-dessus du panneau transparent tout le temps, ajoutez de l'eau si nécessaire.



Informations importantes concernant le panneau transparent :

Pour assurer une expérience optimale et une clarté durable de votre panneau transparent, il est important de suivre ces pratiques générales :

- Manipulez le panneau transparent avec beaucoup de précaution pendant le dépliage de la doublure et pendant l'installation pour éviter les rayures, les plis ou les ondulations qui peuvent affecter la clarté.
- Maintenez toujours le niveau d'eau au-dessus du panneau transparent pour éviter les marques de la ligne de flottaison.
- Maintenez la qualité de l'eau de la piscine en la gardant propre et bien équilibrée – reportez-vous au paragraphe « Entretien de la piscine et produits chimiques » pour suivre les conseils fournis.
- Utilisez uniquement une serviette propre, douce et humide pour nettoyer de temps en temps le panneau transparent - n'utilisez jamais d'appareil ou de produits chimiques durs ou abrasifs.
- Lorsque vous retirez la doublure de la piscine, suivez les instructions pour la plier et pour rouler le panneau transparent.

NOTE : Au fil du temps, une exposition continue au soleil peut affecter le niveau de clarté de votre panneau transparent. Ce qui est normal.

IMPORTANT

Avant de permettre à quiconque d'utiliser la piscine, organisez une réunion de famille. Établissez un ensemble de règles qui comprennent, au minimum, les règles de sécurité importantes et les informations générales sur la sécurité aquatique contenues dans ce manuel. Passez en revue ces règles régulièrement et avec tous les utilisateurs de la piscine, y compris les invités.

ENTRETIEN DE LA PISCINE & PRODUITS CHIMIQUES



ATTENTION

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES AINSI QUE LES AVERTISSEMENTS SUR LA SANTE ET SUR LES RISQUES LIES A L'UTILISATION DE TELS PRODUITS.

Ne versez pas de produits chimiques dans votre piscine lorsqu'elle est occupée afin d'éviter tout risque d'irritation de la peau et des yeux. En aucun cas Intex, ses agents autorisés ou employés ne sont responsables auprès de l'acheteur ou d'une tierce partie pour les coûts engendrés par une perte d'eau, de produits chimiques ou de dégâts des eaux. **Ayez à disposition des cartouches de remplacement. Remplacez votre cartouches toutes les 2 semaines.** Les épurateurs Krystal Clear® Intex peuvent être utilisés avec toutes nos piscines.

PLUIE EXCESSIVE : Pour éviter d'endommager la piscine et un remplissage excessif, vidangez immédiatement l'eau de pluie qui fait que le niveau d'eau est supérieur au maximum.

Entretien de l'eau

Le maintien d'une eau de bonne qualité est le facteur le plus important pour prolonger la durée de vie de votre piscine et avoir une piscine propre et saine. Des techniques appropriées sont nécessaires pour tester votre eau. Consultez votre spécialiste en produits chimiques pour ces tests. Assurez-vous de bien lire et de bien suivre les instructions des fabricants de produits chimiques.

1. Ne laissez jamais le chlore en contact direct avec le liner avant qu'il soit complètement dissous. Les granulés ou les tablettes doivent être préalablement dissous dans un seau d'eau. En outre, le chlore liquide doit être mélangé avec l'eau de la piscine lors de son introduction.
2. Ne mélangez jamais différents produits chimiques. Ajoutez les l'un après l'autre dans la piscine, en veillant bien à leur dissolution complète.
3. L'épuisette et l'aspirateur de piscine INTEX sont disponibles pour vous aider à conserver une eau propre. Consultez votre revendeur pour plus de renseignements sur ces accessoires.
4. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer la piscine.



ATTENTION

PENSEZ A

- Conservez l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toutes maladie provoquée par l'eau de votre bassin. N'avalez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez la propre.
- Garder votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tous moments depuis l'extérieure de la piscine.
- Tenez la bache éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.

PRÉPARATION POUR L'HIVER

Rangez votre piscine pendant l'hiver

À la fin de la saison de baignade, vous pouvez choisir de vidanger et de démonter la piscine pour l'entreposer ou de la laisser assemblée en suivant ces instructions d'hivernage. Le fait de laisser la piscine assemblée pour l'hivernage permet de conserver l'eau, de réduire le risque d'endommager la toile lors du démontage et d'éviter que la glace n'endommage la piscine et ses accessoires. Le démontage et l'entreposage permettent de libérer l'espace pour d'autres usages.

Étapes de l'hivernage

Vous devez d'abord déconnecter et vidanger le système de filtration, retirer les tuyaux, l'échelle et tous les accessoires de la piscine. Rangez-les correctement lorsque la température descend en dessous de 32 °F (0 °C) afin d'éviter que la glace n'endommage la pompe de filtration et les accessoires. Préparez la piscine pour l'hiver comme suit :

1. Filtrez et nettoyez soigneusement l'eau de la piscine et équilibrez les produits chimiques. Laissez l'eau propre dans la piscine.
2. Retirez tous les accessoires (tels que l'écumoire, le pulvérisateur) fixés au raccord fileté de la crépine. Remplacez la grille de la crépine si nécessaire. Assurez-vous que tous les accessoires sont propres et complètement secs avant de les ranger.
3. Bouchez les raccords d'entrée et de sortie depuis l'intérieur de la piscine avec le bouchon fourni (16) ou fermez les vannes à piston.
4. Retirez l'échelle (selon modèle) et rangez-la dans un endroit tempéré. Assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la ranger.
5. Retirez les tuyaux qui relient la pompe de filtration à la piscine.
6. Ajoutez les produits d'hivernage adaptés. Consultez votre revendeur pour plus d'information.
7. Couvrez la piscine avec une bâche Intex ou une bâche d'hiver de votre revendeur local. En fonction de la rigueur de l'hiver, il est recommandé d'ajouter un coussin d'air au centre de la piscine avant d'ajouter la couverture. Le coussin d'air aide à absorber la dilatation de l'eau de la piscine lorsqu'elle gèle et atténue la pression exercée sur la couverture par l'accumulation de neige.

IMPORTANT : LES BACHE INTEX NE SONT PAS DES BACHES DE SECURITE.



LA TOILE DE LA PISCINE PEUT DEVENIR RIGIDE LORSQUE LA TEMPÉRATURE DESCEND EN DESSOUS DE 32°F (0°C) - NE FRAPPEZ PAS, NE HEURTEZ PAS ET NE FAITES PAS SUBIR D'IMPACT SUR LA TOILE DE LA PISCINE.

8. Nettoyez et vidangez votre épurateur et vos tuyaux. Retirez et jetez votre ancienne cartouche de filtration (prévoyez en une pour la prochaine saison).
9. Rentrez la pompe de filtration et les accessoires à l'intérieur et stockez-les dans un endroit sûr et sec, de préférence entre 32 degrés Fahrenheit (0 degré Celsius) et 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius).

STOCKAGE À LONG TERME ET VIDANGE

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la piscine pendant une période prolongée, par exemple pour libérer de l'espace, pour déménager ou pour éviter des conditions météorologiques dangereuses, etc.

1. Vérifiez les règles locales quant aux eaux des piscines.
2. Assurez-vous que la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine soit bien en place.
3. Soulevez la partie de la bonde située à l'intérieur de la piscine. Dévissez le bouchon de vidange à l'extérieur de la piscine. Vissez l'adaptateur pour tuyau d'arrosage (fourni avec la piscine) à l'extérieur de la piscine.
4. Reliez votre tuyau d'arrosage à l'adaptateur.
5. Placez l'autre extrémité du tuyau sur le site d'évacuation.
6. Branchez l'adaptateur à la bonde de vidange. **NOTE : l'adaptateur va pousser la partie intérieure de la bonde de vidange et l'eau commencera à s'évacuer immédiatement.**
7. Quand l'eau ne s'écoule plus, commencez à soulever la piscine par le côté opposé à la bonde de vidange. Cela permettra à l'eau restante de s'évacuer complètement.
8. Une fois votre piscine vidée, retirez le tuyau et son adaptateur.
9. Refermer la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine.
10. Rebouchez la Valve de vidange à l'extérieur de la piscine.
11. Pour le démontage de la piscine, effectuez les instructions de montage à l'envers et retirez toute la tuyauterie.
12. Veillez à ce que le spa et toutes ses pièces soient complètement sèches avant de les stocker. Séchez le liner à l'air libre au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le plier (**voir dessin 10**). Talquez le liner pour éviter qu'il se colle et pour absorber l'humidité.
13. En partant du côté long, pliez un quart du revêtement vers le milieu et repliez les manchons blancs l'un sur l'autre (**voir dessin 11**). Pliez le petit côté vers le milieu (**voir dessin 12**). **NOTE : évitez de plier les fenêtres transparentes.**
14. Pour le pliage, commencez par faire un carré. Pliez la doublure en deux sur le long côté (**voir dessin 13**). Assurez-vous que les fenêtres transparentes (des côtés gauche et droit) ne sont pas pliées (sinon ceci entraînera l'annulation de la garantie), ajustez le revêtement le cas échéant.
15. Roulez doucement la doublure de l'extrémité vers l'autre côté (**voir dessins 14 & 15**). Ne froissez pas la doublure.
16. Entreposez la piscine vide en toute sécurité, de manière à ce qu'elle ne recueille pas l'eau de pluie ou d'une autre source et qu'elle ne soit pas emportée par un vent fort. Rangez le liner et les accessoires dans un endroit tempéré entre 0°C et 40°C.
17. Le carton d'origine peut être utilisé pour l'hivernage (**voir dessins 16**).

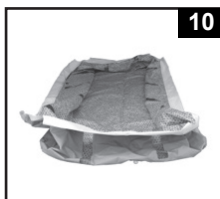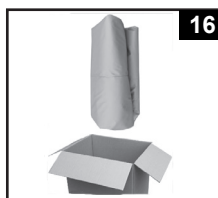

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale:

- Demandez lui une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de la baignade de l'existence de système de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées....
- Informez tout les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors d'activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

RÉSOLUTION DU PROBLÈME

PROBLEMES	DÉSIGNATION	CAUSE	REMEDY
ALGUES	<ul style="list-style-type: none"> • Eau verdâtre. • Points noirs ou verts sur le liner. • Le liner est glissant et/ou a une mauvaise odeur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le niveau de chlore et de pH ont besoin d'être ajustés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuez un traitement chlore choc. Corrigez le niveau de pH selon les instructions du fabricant de produits chimiques. • Nettoyez soigneusement les tâches à la brosse. • Maintenez constamment un niveau de chlore correct.
EAU COLOREE	<ul style="list-style-type: none"> • Lors du premier traitement au chlore, l'eau devient bleue, brune ou noire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Du cuivre, du fer ou du manganèse de l'eau ont été oxydés par le chlore. Problème courant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuster le niveau de PH et de chlore. • Faites fonctionner l'épurateur jusqu'à ce que l'eau soit claire. • Remplacez la cartouche couramment.
EAU BLANCHATRE	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau a une apparence laiteuse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une eau trop dure-causé par un pH trop élevé. • Niveau de chlore trop faible. • Matières en suspension. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigez le pH. Consultez un spécialiste pour un traitement de l'eau. • Corrigez le niveau de chlore. • Nettoyez ou remplacez votre cartouche.
NIVEAU D'EAU TROP BAS	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque matin, le niveau d'eau est anormalement bas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Déchirures ou trous dans le liner ou les tuyaux. • Bonde de vidange, tuyaux mal serrés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réparez avec le kit de réparation. • Resserrez manuellement bonde de vidange et tuyaux. • Remplacez les tuyaux.
DEPOTS DANS LE FOND DE LA PISCINE	<ul style="list-style-type: none"> • Impuretés ou sable dans le fond de la piscine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties incessantes dans la piscine sans pédiluve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'aspirateur de piscine INTEX pour nettoyer le fond de la piscine.
MATIERES EN SUSPENSION DANS L'EAU	<ul style="list-style-type: none"> • Feuilles, insectes ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscine trop proche d'arbres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le skimmer de surface Intex.

GARANTIE LIMITÉE

Votre piscine INTEX a été fabriquée avec des matériaux de la meilleure qualité et un savoir-faire de haut niveau. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie limitée ne s'applique qu'à la piscine INTEX.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La période de garantie est valable pour la durée indiquée ci-dessous, à partir de la date d'achat initiale. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.
Garantie de liner et structure de piscine - 1 an

Si un défaut de fabrication est détecté durant cette période de 1 an, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du piscine INTEX (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si le piscine INTEX est l'objet de négligences, d'une utilisation ou une application anormales, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou stockage.
- Si le piscine INTEX est soumis à des dégâts par des circonstances hors du contrôle d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, les crevaisons, les déchirures, l'abrasion, l'usure normale et les dommages causés par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe.
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du piscine INTEX par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les coûts résultant de la perte d'eau de la piscine, les dégâts causés par les produits de traitement chimique ou l'eau ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre piscine INTEX. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr